


TA-Technix PU-Buchsen VA-Kit / Poly bushkit front axle BMW E30
85BM001-121

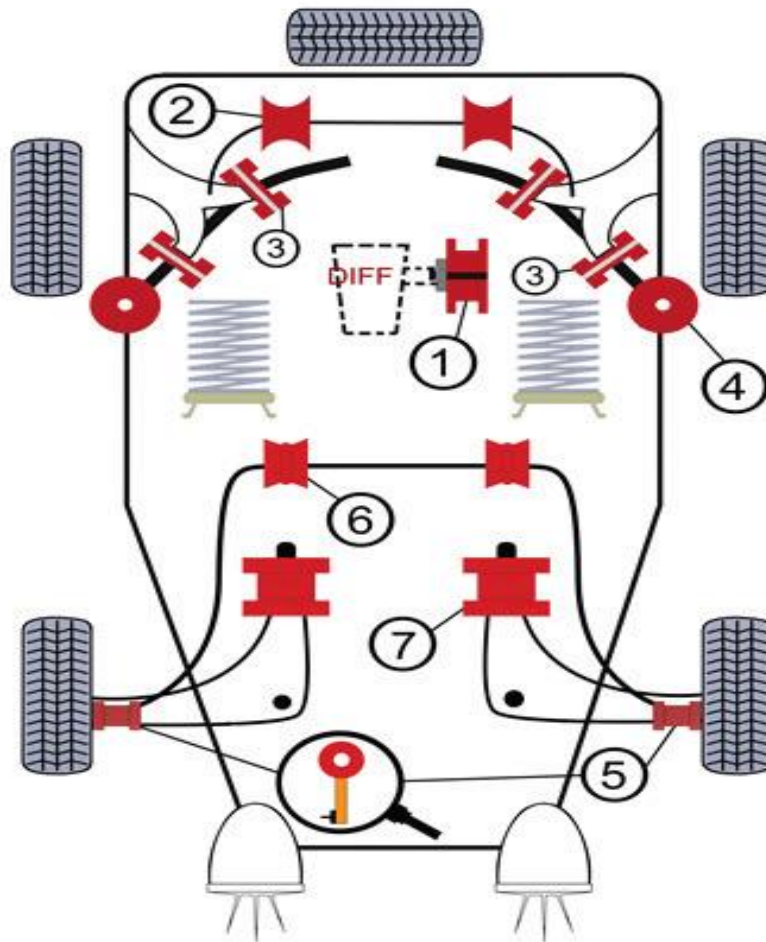

unterer Aufnahmepunkt der Koppelstange / anti roll bar link rod bush

(Bildnummer 5 / picture 5)

VA-Stabilisatorlager innen Ø21mm / front anti roll bar mounting bush with Ø21mm

(Bildnummer 6 / picture 6)

Querlenker unten / Aufnahmepunkt hinten innen / rear upper arm rear bush

(Bildnummer 7 / picture 7)