


TA-Technix PU-Buchsen VA+HA-Kit / Poly bushkit fr.+rear axle BMW Z3
85BM002-325Z3M14

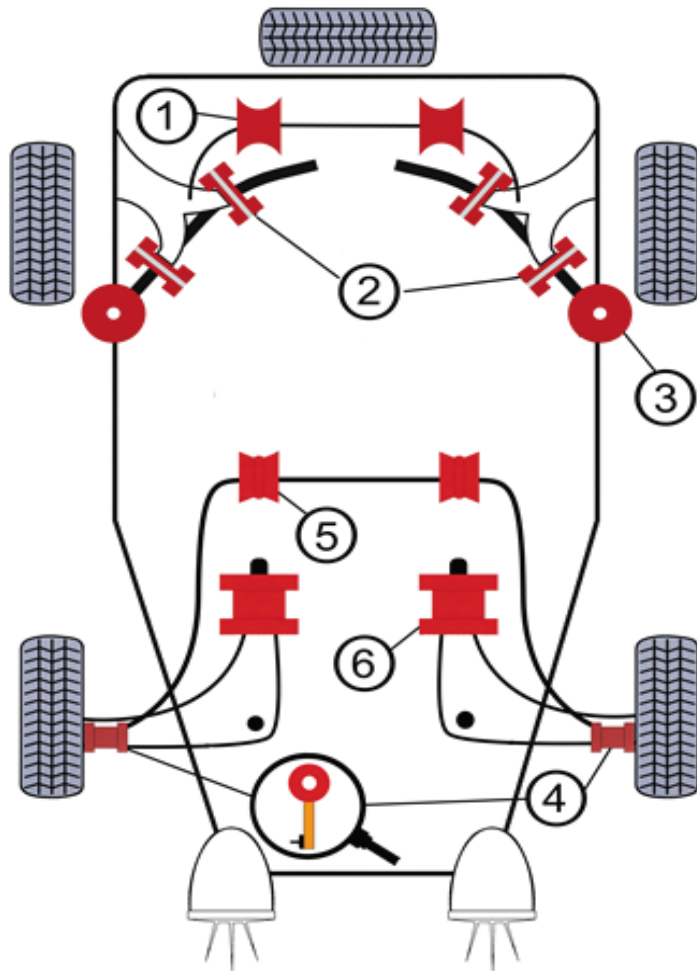

HA-Stabilisatorlager innen Ø14mm / rear anti roll bar mounting bush with Ø14mm
(Bildnummer 1 / picture 1)

Längslenker-Aufnahme innen und außen / rear trailing arm inner+outer bush
(Bildnummer 2 / picture 2)

Lager im Hinterachsträger / Tonnenlager / rear beam mounting bush
(Bildnummer 3 / picture 3)

unterer Aufnahmepunkt der Koppelstange / anti roll bar link rod bush
(Bildnummer 4 / picture 4)

VA-Stabilisatorlager innen Ø25mm / front anti roll bar mounting bush with Ø25mm
(Bildnummer 5 / picture 5)

VA-Querlenker unten/Aufnahme Exzenter hinten / front lower wishbone rear ecc. bush
(Bildnummer 6 / picture 6)